

UMC4

UMC4_update操作说明

Version: 20211203




UMC4 HWUpdate 操作說明

- 1、UMC4 IP 更新檔為 UMC4_IP1_4_4.bin。(1_4_4 為版本編號)
- 2、請接上 UMC4 電源，以及 USB 連接到電腦。
- 3、執行 C:\Program Files\MM-SA\Drivers\UMC4\HWUpdate.exe
或 C:\Program Files\MarkingMate\Drivers\UMC4\HWUpdate.exe。




- 4、點選 OPEN。

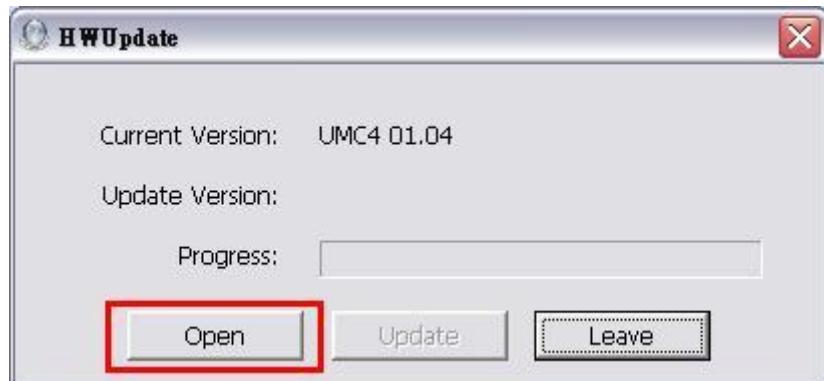


- 5、尋找 UMC4 更新檔(UMC4_IP1_4_4.bin)，並點選開啟。




6、 HWUpdate 會顯示您選擇的更新檔(Update Version : UMC4_IP1_4_4.bin) , 執行 Update 。

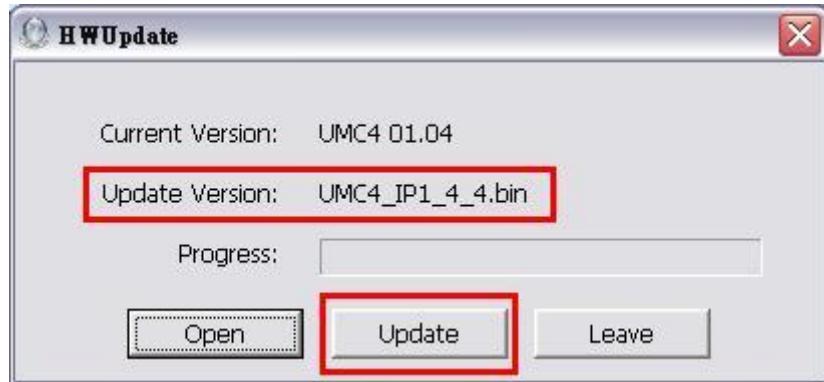

7、 請等待 Progress 執行完成 。

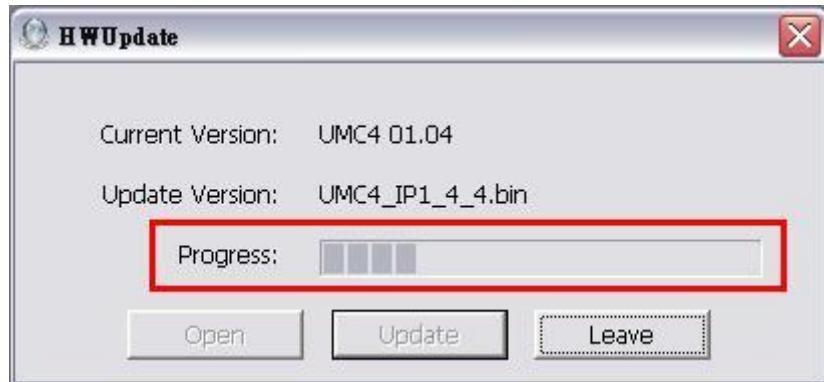

8、 更新完成後請按 Leave 。

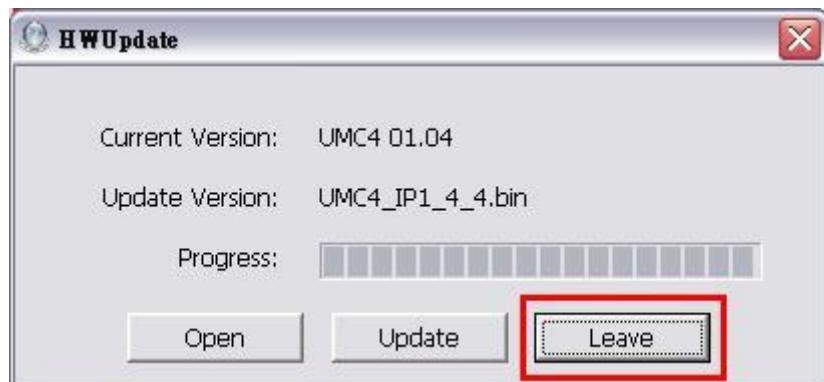

9、 **更新完成後 UMC4 必需重新啓動。(斷電再通電)**

10、 重新啓動後請進入 MM-SA 或 MarkingMate , 此時**開啓時間會較長，請耐心等待**。

11、 假如 MM-SA 或 MarkingMate 可以正常開啓，恭喜您已更新完成。